


KVL01 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(Könnyen kezelhető többfunkciós hőmérséklet és relatív páratartalom-mérő)

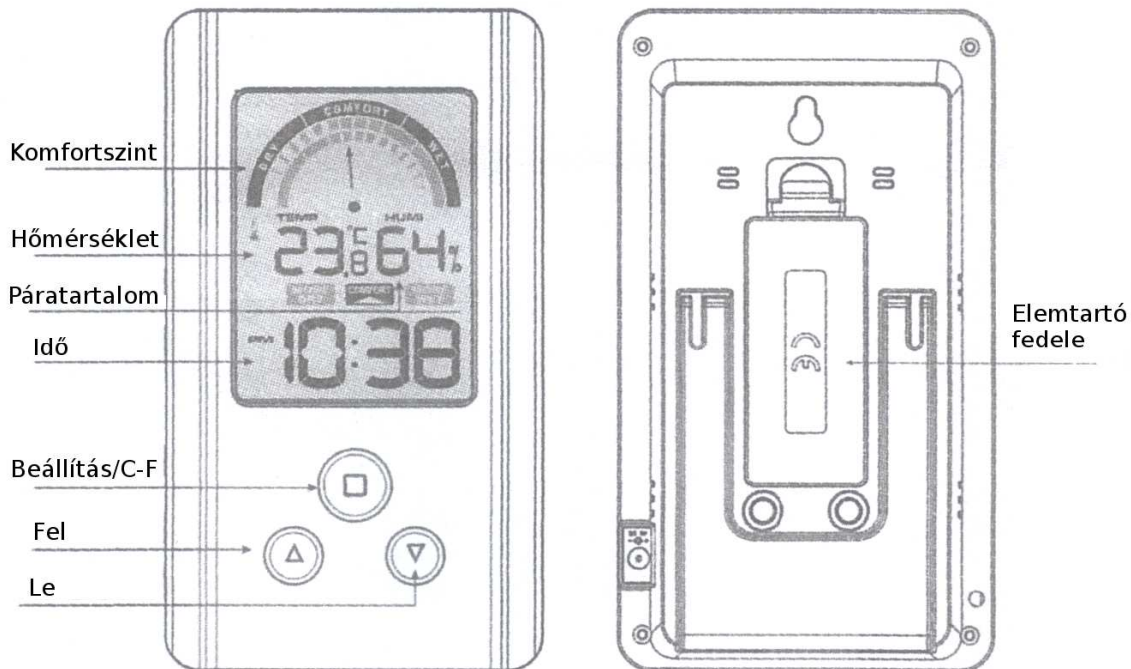

Beállítási üzemmód

Nyomja meg a Beállítás/C-F gombot a °C és °F közötti váltáshoz.

Tartsa lenyomva a Beállítás/C-F gombot az időbeállítási üzemmódba történő belépéshez.

A beállítási folyamat a következő: óra → perc → kilépés.

Beállításkor a változtatható érték villog.

Nyomja meg a Fel és Le gombokat a kívánt idő beállításához. Nyomja meg a Beállítás/C-F gombot a jóváhagyáshoz és a következő beállításra történő ugráshoz. Ha a Fel vagy Le gombokat az idő beállítása során lenyomva tartja, az gyorsabb lépésekben fog változni.

Ha a gombot 20 másodpercig nem nyomják meg, a rendszer automatikusan kilép és elmenti a beállított időt.

Hőmérséklet és páratartalom funkciók

- Szoba hőmérséklet észlelési tartománya: -10...+60 °C; +60 °C-nál nagyobb érték esetén HH.H kijelzés jelenik meg, -10 °C-nál kisebb érték esetében LL.L jelenik meg.
- Szoba páratartalom észlelési tartománya: 10...99 rH%; 99 rH%-nál nagyobb érték esetén 99 rH% kijelzés marad, 10 rH%-nál kisebb érték esetében 10 rH% marad.
- Hőmérséklet észlelési periódus: 30 másodperc
- Hőmérsékleti hiba tartomány: +20 °C...+30 °C között ± 1,5 °C, egyébként ± 2 °C.
- Páratartalom hiba tartomány: 30...80 rH% között ± 4 rH%, egyébként ± 6 rH%.

Komfortszint funkció

- Komfortszint kijelzés:

	SZÁRAZ	NAGYON KELLEMES	KELLEMES	NEDVES
Hőmérséklet	Bármilyen hőmérséklet	20...26 °C	<20 °C vagy >26 °C	Bármilyen hőmérséklet
Relatív páratartalom	10...36 rH%	37...72 rH%	37...72 rH%	73...99 rH%
Kijelzés	1-5	6-11	6-11 villogó nyíl	12-16

- A kijelzés:

