


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 10 részidős stopper

### ÜZEMMÓDOK

1. Időmérés, dátum, ébresztés
2. Stopper
3. Visszaszámláló
4. Ütemadó

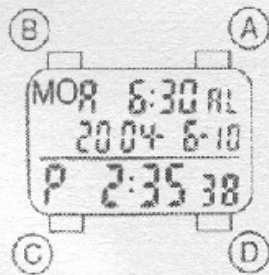

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALOK

Használja a (D) gombot a módok közötti váltáshoz.

### IDŐMÉRŐ, DÁTUM, ÉBRESZTÉS MÓD

#### Az idő, dátum, ébresztés beállítása

1. Időmérő módban nyomja meg a (B) gombot. Az ébresztés egység villogással jelzi a kiválasztást.
2. Használja a (B) gombot az állítandó egységek közötti váltáshoz az alábbiak szerint:

Ébr.óra → Ébr.perc → év → hónap → nap → a hét  
napja → óra → perc → másodperc

3. Az (A) gombbal állíthatja be az egység számértékeit.
4. Miután az állítást elvégezte nyomja meg az (B) gombot. Az óra visszatér időmérő módba.

#### Az ébresztés ki és bekapcsolása

Nyomva meg a (C) gombot az ébresztés be ill. kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban az ébresztés időpontja nem látható.

#### 12/24 órás kijelzés beállítása

Nyomva meg a (A) gombot a 12/24 órás kijelzés váltásához. 12 órás kijelzésnél a P jelzés a délutáni időpontot jelöli.

### STOPPER

A stopperrel lehetősége nyílik részidő ill. köridő egyidejű mérésére ill. tárolására. A kijelző felső része részidőt, az alsó része a köridőt mutatja.

#### Valós játékidő mérése

(A) ----- (A) ----- (A) ----- (A) ----- (B)  
start stop újra indít stop nullázás

#### Részidő ill. köridő mérése

(A) ----- (B) ----- (B) ----- (A) ----- (B)  
start ----- 1 részidő ----- 2 részidő ----- 10 részidő ----- stop ----- nullázás

#### Részidő ill. köridő előhívása

A mérés megállítása után a (C) gomb megnyomásával lehet megnézni a tárolt rész ill. köridőket, az összidőt, az F betű jelzi a bal felső sarokban a kijelzőn.

#### Átlagos, legjobb, legrosszabb részidő ill. köridő előhívása

A mérés megállítása után a (C) és az (A) gomb megnyomásával megjelenik az átlagos köridő (AV), (B) gomb megnyomásával lehet váltani a legjobb (FS), a legrosszabb (SL) kijelzés között. Az (D) gomb megnyomásával a részidőt lehet előhívni.

Ha az össziidő több mint 10 óra vagy 10-nél több részidőt mérünk, akkor az átlagos köridő előhívás nem működik.

Ha az össziidő több mint 10 óra, a legjobb ill. a legrosszabb köridő nem jelenik meg.

### VISSZASZÁMLÁLÓ MÓD

Az (A) gomb megnyomásával tudja elindítani a visszaszámlálást, nyomja meg ismét a (A) gombot, hogy megállítsa a visszaszámlálást, utána nyomja meg a (B) gombot, hogy a kezdő értékre álljon a számláló. Ha a visszaszámlálás eléri a nullát, akkor az óra automatikusan újakezdi a visszaszámlálást.

#### A számláló beállítása

1. Használja a (B) gombot az állítandó egység kiválasztásához az alábbi sorrendnek megfelelően:  
óra → perc → másodperc
2. Az (A) gombbal állíthatja be az egység számértékeit.
3. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg az (B) gombot.

### ÜTEMADÓ MÓD (PACEMAKER)

Az ütemadót az (A) gomb megnyomásával tudja elindítani, és megállítani. Az ütemadó a beállított értéknek megfelelően csipogó jelzést ad.

#### Az ütemadó beállítása

1. Használja a (B) gombot az állítandó egység kiválasztásához.
2. Az (A) gombbal állíthatja be az egység számértékeit (10,20,30,40,60,80,120,160,240,320)
3. Miután elvégezte a beállítást, nyomja meg az (B) gombot.

#### Minőségi tanúsítás

Forgalmazó: 5H Kft.

Szerkezet: kvarcvezérelt integrált áramkörös

Energiaellátás: telep

Pontosság: ±10 perc/év

Tok anyaga: fém, műanyag

Vízállóság: nem vízálló, vízálló.....m\*

Minősége megfelel a közölt műszaki leírásnak.

A minőség tanúsítása a 2/1984.(III.10.)BKM-IpM sz. együttes rendelet alapján készült.

#### Garancia

Órájához kap garanciajegyet, melyet vásárláskor a kereskedő ellát saját kézigyével, dátumozza és lepecsételi. A szabályszerűen kitöltött garanciajegy alapján tudunk esetleges meghibásodásokat gyorsan és szakszerűen javítani.

### **A műszer kalibrálása:**

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

**Figyelem:** A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.

Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

**A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!**

**Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.**